

Bedienungsanleitung green line basic

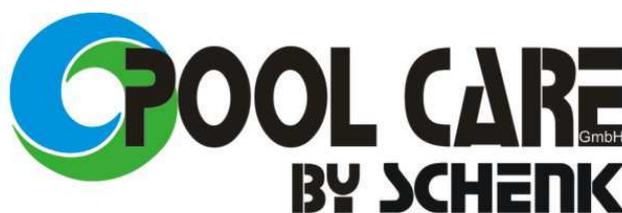

Leichtwiesen 1 • 71576 Burgstetten
Tel.: +49(0)7191/9685 - 0 • Fax: 9685 - 85
info@PoolCare.de • www.PoolCare.de



Vorwort


Sie haben eine gute Wahl getroffen mit dem Kauf Ihres neuen Schwimmteichreinigers!

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Schwimmteichreiniger haben, sollten Sie diese Anleitung schon vor dem ersten Einsatz sorgfältig durchlesen. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise auf den nächsten Seiten.

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler oder das PoolCare - Team gerne zur Verfügung!

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Schwimmteichreiniger und danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Ihr PoolCare - Team

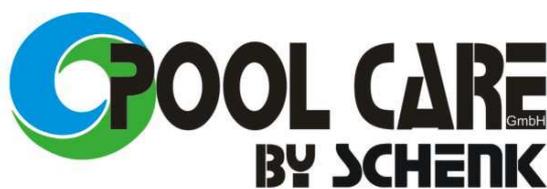

Leichtwiesen 1 • 71576 Burgstetten
Tel.: +49(0)7191/9685 - 0 • Fax: 9685 - 85
info@PoolCare.de • www.PoolCare.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Inhaltsverzeichnis	2
A. Sicherheitshinweise:.....	3
B. Wichtige Hinweise zum Schwimmteichreiniger	3
C. Sonstiges	4
1. Einführung	4
2. Auspacken.....	4
3. Inbetriebnahme.....	5
4. Ausschalten der Elektronik	5
5. Gerät aus dem Wasser nehmen	6
6. Pflege des Schwimmteichreinigers.....	6
7. Reinigung des Gerätes	6
8. Reinigung der Filtersäcke	7
9. Service.....	7
10. Optionales Zubehör	7
11. Konformitätserklärung	

A. Sicherheitshinweise:

- **Bevor Sie den Reiniger in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.** Sie enthält wichtige Informationen zum Anschluss, zum Gebrauch, sowie zur Sicherheit und Wartung des Gerätes.
- Sollte das Gerät beschädigt sein (z.B.: durch Transportschaden), darf es nicht in Betrieb genommen werden. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Fachhändler oder beim PoolCare - Team nach.
- Der green line basic 25 darf nur im Wasser betrieben werden!
- Die Steuerungseinheit sollte nur an eine geerdete 230 V Schutzkontakt - Steckdose angeschlossen werden, die zusätzlich über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI - Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von max. 30 mA. abgesichert ist.
- Die Steuerungseinheit muss mindestens 3,5 Meter vom Schwimmbecken entfernt stehen. Die Steuerungseinheit darf nicht geöffnet werden, zum Überprüfen und ggfl. Tausch der Sicherungen muss nur die durchsichtige Abdeckung geöffnet werden.
- Während sich der green line basic 25 im Wasser befindet, sollten sich keine Personen im Wasser aufhalten!
- Trennen Sie die Steuerungseinheit vom Stromnetz, bevor Sie den Reiniger aus dem Wasser nehmen!
Wasserschäden an der Steuerungseinheit fallen nicht unter die Gewährleistung!

B. Wichtige Hinweise zum Schwimmteichreiniger

- Benutzen Sie das Gerät nur zur Schwimmteichreinigung.
- Schalten Sie das Gerät nicht außerhalb des Wassers ein, da sonst die Motoren Schaden nehmen!
- Ziehen Sie das Kabel des Reinigers nicht über scharfe Kanten und klemmen Sie es nirgendwo ein!
- **Nach Beendigung des Reinigungsvorganges müssen Sie den Reiniger aus Sicherheitsgründen noch mindestens 30 Minuten im Wasser lassen, damit der Motorblock abkühlen kann!**
- Bewahren Sie das Gerät und die Steuerungseinheit an einem trockenen und durchschnittlich temperierten Ort auf. Lassen Sie die Geräte nicht unnötig in der prallen Sonne stehen.
- Stellen Sie den Reiniger nach der Reinigung immer in den Caddy (Option) oder auf eine Seite, damit die Bürsten keine Druckstellen bekommen.
- Wenn Sie den Reiniger aus dem Wasser nehmen, ziehen Sie bitte nur solange am Kabel, bis der Reiniger die Wasseroberfläche erreicht. Nehmen Sie dann das Gerät am Haltegriff aus dem Wasser.
- Verwenden Sie nur Original - Ersatzteile. Sollten einmal Schrauben getauscht werden müssen, dürfen nur Edelstahlschrauben verwendet werden (V4A).
- Für die Folgen unsachgemäßer Installation, Inbetriebnahme und nicht vorschriftsmäßiger Elektroinstallation übernehmen wir keine Haftung!

C. Sonstiges

Bewahren Sie während der Gewährleistungszeit den Originalkarton auf. Dieser ist für eine eventuell notwendige Einsendung/Rückholung erforderlich.

Auch danach ist das Gerät im Originalkarton am Besten aufgehoben, wenn einmal ein Transport oder Versand erforderlich sein sollte.

Wird der Reiniger längere Zeit nicht genutzt (z.B. im Winterhalbjahr) so sind folgende Vorkehrungen zu treffen. Reinigen Sie das Gerät und die Filtersäcke mit klarem Wasser und entfernen Sie dabei Algen, Haare und sonstige Rückstände. Überprüfen Sie auch den Propeller oder die Antriebsachsen auf Rückstände. Lösen Sie dazu die weiße Propellerabdeckung, die sich in der Mitte des Gerätes befindet ab, indem Sie die eine Spannfeder herausziehen und den Bajonettverschluß nach links öffnen. Nun können Sie den Propeller von der Achse abziehen. Entfernen Sie Algen und sonstige Rückstände von der Achse. Benutzen Sie dazu keine spitzen Gegenstände, da sonst die Dichtungen der Pumpenmotorachse beschädigt werden können. Dies würde zu Wassereintritt in den Motorblock führen, was einen Schaden sämtlicher Motoren zur Folge hätte. Nach der Reinigung der Achse stecken Sie den Propeller wieder auf die Achse und schrauben die Propellerabdeckung wieder an das Gehäuse an.

Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen Raum auf.

1. Einführung

Der green line basic 25 ist für die Reinigung von privaten Schwimmteichen vieler Art und Form mit einer Größe von maximal 5 x 8 Meter entwickelt worden. Er wird mit 24 Volt Gleichspannung betrieben, was höchste Sicherheit garantiert.

Der green line basic 25 reinigt **vollautomatisch** mit den Automatikprogrammen Becken mit allen Oberflächen wie Folie, PVC, Polyester, Edelstahl oder Keramikfliesen. Evtl. sind bei sehr glatten Fliesen nach Rücksprache mit dem PoolCare-Team Super-Climbing-Bürsten zu montieren.

Üblicherweise ist eine Beckenreinigung im privaten Schwimmteich je nach Verschmutzungsgrad 2 bis 3 mal pro Woche angezeigt. Der Reiniger ist nicht für eine Frühjahrs- oder Grundreinigung geeignet. Algen, Sedimentablagerungen müssen manuell entfernt werden, bevor der green line basic 16 zum Einsatz kommt.

2. Auspacken

Bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit:


- Das Reinigungsgerät green line basic 25 incl. Filterträgerplatte und Filtersäcke
- Die Steuerungseinheit
- Diese Bedienungsanleitung

Die Hauptbestandteile des green line basic 25 sind: Die Saugpumpe, die zwei Antriebsmotoren sowie die Filtersäcke, welche den Schmutz aufnehmen.

3. Inbetriebnahme

1. Überprüfen Sie, ob die schwarze Filterträgerplatte mit den Filtersäcken fest am Unterteil des green line basic 25 sitzt.
2. Wickeln Sie das Kabel ab und setzen Sie den green line basic 25 in das Wasser. Bewegen Sie ihn dabei etwas hin und her, damit die Luft entweichen und der green line basic 25 absinken kann. Geben Sie ca. 2 Meter mehr Kabel auf die Wasseroberfläche, wie unbedingt nötig ist (nicht das gesamte Kabel). Die notwendige Startposition des green line basic 25 entnehmen Sie der folgenden Skizze. Die Vorderseite des Reinigers erkennen Sie durch den green line basic 25 - Aufkleber. Diese Startposition ist **unbedingt** einzuhalten, da die Elektronik die Breite des Beckens benötigt, um das richtige Programm auszuwählen.

Skizze:

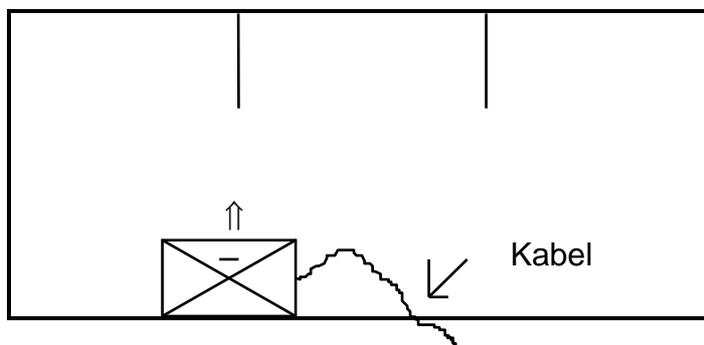

3. Stecken Sie nun den schwarzen Stecker des Kabels in die Steckdose der Steuerungseinheit und klappen Sie den Sicherungsbügel über den Stecker.
4. Nun können Sie das Netzkabel der Steuerungseinheit in eine Steckdose (230 Volt) einstecken, die durch einen FI - Schutzschalter abgesichert sein muss.
5. Öffnen Sie die durchsichtige Abdeckung der Steuerungseinheit und stellen den Schalter auf Position „1“.
6. Nach ca. 10 Sekunden fährt der Reiniger automatisch los. Der Reiniger fährt von der Startposition zur gegenüberliegenden Beckenwand. Dabei wählt er das entsprechende Programm aus (2, 3 oder 4 Stunden Laufzeit) und reinigt dann automatisch den kompletten Schwimmteich.

4. Ausschalten der Elektronik

Nach Ablauf der automatischen Laufzeit stoppt der Reiniger. Um die Elektronik ganz auszuschalten, stellen Sie den Schalter an der Steuerungseinheit auf „0“.

Um den Reiniger vor Ablauf der automatischen Laufzeit abzuschalten, stellen Sie den Schalter an der Steuerungseinheit auf „0“.

5. Gerät aus dem Wasser nehmen

- Ziehen Sie als erstes den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Lassen Sie das Gerät nach jeder Reinigung aus Sicherheitsgründen noch mindestens 30 Minuten im Wasser stehen, damit die Motoren abkühlen können!**
- Ziehen Sie das Gerät **langsam** am Kabel zu sich her und anschließend zur Wasseroberfläche. Wenn das Gerät die Wasseroberfläche erreicht hat, nehmen Sie das Gerät am Haltegriff aus dem Wasser. **WICHTIG: Das Gerät nicht am Kabel aus dem Wasser ziehen, da sonst das Kabel durch den mit Wasser gefüllten Reiniger beschädigt werden kann!**
- Reinigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang die Filtersäcke (siehe Punkt 8)
- Entfernen Sie eventuell im Propeller befindliche Algen oder Haare.
Um die Propellerabdeckung abnehmen zu können, entfernen Sie die 2 Spannfedern und drehen Sie den Propellerabdeckung (Bajonettverschluss) nach links.
- Kontrollieren Sie das Kabel auf eventuelle Verdrehungen und drehen es ggf. zurück. Wickeln Sie das Kabel knotenfrei auf und hängen es über den Caddy. (Caddy als Option erhältlich → Siehe 10.)
- Das Gerät sollte nicht direkt auf die Bürsten gestellt werden. Stellen Sie es in den Caddy (Option) oder stellen Sie es auf eine Seite.
- Lassen Sie das Gerät und die Steuerungseinheit nie längere Zeit in der prallen Sonne oder in feuchten Räumen stehen.

6. Pflege des Schwimmteichreinigers

Nach jedem Reinigungsvorgang sollten schon aus hygienischen Gründen die Filtersäcke gereinigt werden. Die Saugleistung wird reduziert, wenn die Filtersäcke verschmutzt sind und größere Schmutzpartikel können nicht mehr aufgesaugt werden. Bei stark verschmutzten Schwimmteichen ist **vor Einsatz** des green line basic 25 **eine manuelle Grundreinigung** und anschließende evtl. mehrmalige Reinigung der Filtersäcke während des Reinigungsvorganges notwendig.

7. Reinigung des Gerätes

Das Gerät sollte **nach jedem Einsatz** gründlich mit klarem Wasser gereinigt werden. Fremdkörper, Algenfäden, Haare usw. sollten sofort entfernt werden. Entfernen Sie, wenn notwendig, hierfür die Propellerabdeckung.

8. Reinigung der Filtersäcke

1. Legen Sie das Gerät vorsichtig auf den Deckel, oder besser noch auf die Seite.
2. Klappen Sie die beiden Edelstahlbügel zurück, die sich seitlich an der Filterträgerplatte befinden, ab.
3. Heben Sie die Filterträgerplatte **leicht** an und ziehen diese aus der Verankerung auf der anderen Seite der Filterträgerplatte heraus.
4. Jeder Filtersack hat an der offenen Seite zwei Klettverschlüsse, mit denen er an der Filterträgerplatte fixiert ist. Lösen Sie zuerst diese Klettverschlüsse. Ziehen sie dann den Filtersack seitlich aus der Verankerung der Filterträgerplatte.
5. Waschen Sie beide Filtersäcke unter klarem Wasser aus. Verwenden Sie keine Spül- oder Reinigungsmittel.
6. Zum Einsetzen der Filterträgerplatte in den green line basic 25 müssen Sie zuerst mit den beiden abstehenden Haken der Filterträgerplatte unter das Gehäuse fahren. Setzen Sie dann die Filterträgerplatte auch auf der anderen Seite in das Gehäuse ein und befestigen Sie die Filterträgerplatte mit den beiden Edelstahlbügeln, die sich seitlich am Gehäuse befinden. Achten Sie bitte darauf, dass die Filtersäcke nicht zwischen Filterträgerplatte und Gehäuse eingeklemmt werden.

9. Service

Sollten Sie trotz sorgfältiger Beachtung dieser Bedienungsanleitung noch Fragen oder Probleme mit dem Programm oder der Funktion Ihres green line basic 25 haben, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler, bei welchem Sie Ihr Gerät gekauft haben. Kann dieser Ihnen nicht weiterhelfen, rufen Sie bitte unser Service - Telefon 07191/9685-0 an. Das PoolCare-Team hilft Ihnen gerne weiter.

Sollte es einmal nötig sein, dass das Gerät zu uns eingeschickt werden muss, benötigen wir den Reiniger green line basic 25 und die Steuerungseinheit. Legen Sie auf jedem Fall bitte auch eine genaue Fehlerbeschreibung dazu.

Sollte das Gerät nass sein, packen Sie es zusätzlich in einen Sack o.ä. ein, damit die Steuerungseinheit nicht nass wird und der Karton beim Transport nicht aufweicht.

Bitte reinigen Sie das Gerät vor dem Einpacken.

10. Optionales Zubehör

<i>Artikel</i>	<i>Bestell Nr.:</i>
Caddy silberfarben (Transportwagen)	13000991
Filtersack Standard (1 St.)	13002700
Filtersack Fein (1 St.)	13002701
Einwegfiltersäcke (10 St.)	13002710
Abdeckhaube für mit Caddy	13000050
Super-Climbing-Bürsten (nach Rücksprache) (1 St.)	13000023

11. Konformitätserklärung

Siehe: http://www.poolcare.de/service/bedienungsanleitungen_5_2.html